

COMBUSTIBLE

Capacidad del depósito: 42 litros.

Emplee únicamente combustibles del tipo abajo especificado. Cargue siempre combustible de alta calidad que contenga los detergentes y aditivos adecuados. El empleo de combustible de inferior calidad puede traer consigo el deterioro del motor.

Al retirar la tapa del depósito podría escucharse un silbido. Este ruido es normal y no constituye motivo de preocupación. Para evitar que se derrame combustible por el cuello de carga, deje de cargar al segundo corte automático de la pistola del surtidor de gasolina.

Nafta sin plomo (de 95 octanos)

Se puede utilizar nafta sin plomo de mayor octanaje sin que esto suponga detrimento alguno, pero sin que aporte tampoco ventajas significativas.

Los vehículos equipados con catalizador deben funcionar **únicamente con nafta sin plomo.**

Para evitar cargar por equivocación un tipo de combustible erróneo, el cuello de carga del depósito presenta un diámetro menor que sólo permite usar las boquillas de los surtidores de nafta sin plomo.

Si por error cargase nafta con plomo, no ponga el motor en marcha, aunque se trate de muy pequeñas cantidades. El plomo contenido en el combustible estropearía irremisiblemente el catalizador. Póngase en contacto inmediato con su Concesionario Ford para que le informe de lo que ha de hacerse.

Datos del motor				
Tipo (ciclo Otto, 4 tiempos, catalizador)		1.0 L Zetec RoCam		
Número y disposición de cilindros		4 en línea, transversal		
Válvulas		2 por cilindro		
Diámetro	mm	68.68		
Carrera	mm	67.40		
Relación de compresión		9.8:1		
Cilindrada	cm3	999		
Potencia Neta	cv rev/min	65 6000		
Momento Motor Neto	Nm	87		
	rev/min	3250		
Tipo de combustible		Nafta sin plomo, 95* octano RON		
Rotación máxima				
del motor (corte inyección)	rev/min	6600		
Rotación del motor en				
marcha lenta	rev/min	880 ± 50		
Sistema de alimentación		Inyección electrónica de combustible Ford EECV Electronic Sequential Fuel Injection		
Bomba de combustible		Eléctrica / 270 kPa		
Orden de encendido		1-3-4-2		
Luz electródos de bujías	mm	1.00 ± 0.05		
Rozca de bujía	mm	14x1,25		
Sistema de encendido		Electrónico-Digital controlado por		
		el módulo de control EEC-V		
Luz de válvulas		Autorregulada por botadores hidraúlicos		
Indice de CO en marcha lent	a	< 0.5%		

^{*} Puede usarse también nafta sin plomo de 98 octanos, pero no aporta ventajas importantes.

Datos del motor				
Tipo (ciclo Otto, 4 tiempos, catalizador)		1.6 L Zetec RoCam		
Número y disposición de cili	indros	4 en línea, transversal		
Válvulas		2 por cilindro		
Diámetro	mm	82.07		
Carrera	mm	75.50		
Relación de compresión		9.5:1		
Cilindrada	cm3	1597		
Potencia Neta	cv	95		
	rev/min	5500		
Momento Motor Neto	Nm	139		
	rev/min	3000		
Tipo de combustible		Nafta sin plomo, 95* octano RON		
Rotación máxima				
del motor (corte inyección)	rev/min	6300		
Rotación del motor en				
marcha lenta	rev/min	880 ± 50		
Sistema de alimentación		Inyección electrónica de combustible		
		Ford EECV Electronic Sequential Fuel Injection		
Bomba de combustible		Eléctrica / 270 kPa		
Orden de encendido		1-3-4-2		
Luz electródos de bujías	mm	1.00 ± 0.05		
Rozca de bujía	mm	14x1,25		
Sistema de encendido		Electrónico-Digital controlado por		
		el módulo de control EEC-V		
Luz de válvulas		Autorregulada por botadores hidraúlicos		
Indice de CO en marcha lent	a	< 0.5%		

 $[\]ast\;$ Puede usarse también nafta sin plomo de 98 octanos, pero no aporta ventajas importantes.

Caja de cambios					
Relación de Transmisión - Caja mecánica iB5					
1,0 L Nafta 1.6 L Nafta					
1° marcha	3,85:1	3,58:1			
2° marcha	2,04:1	1,93:1			
3° marcha	1,41:1	1,41:1			
4° marcha	1,11:1	1,11:1			
5° marcha	0,88:1	0,88:1			
Marcha atrás	3,62:1	3,62:1			

Diferencial			
Motor Relación de Transmisión			
1,0 L N	4,56:1		
1,6 L N	4,06:1		

Embrague				
Accionamiento		hidráulico		
Diámetro del disco	1,0 L	180 mm		
Diametro del disco	1,6 L	190 mm		

Sistema de frenos

Servicio

Sistema hidrálico con dos circuitos independientes para cada par de ruedas diagonalmente opuestas y servofreno a vacío.

Freno delantero a disco macizo (1,0 L) y ventilado (1,6 L)

Freno trasero a tambor con válvula proporcionadora sobre el eje trasero.

Estacionamiento

Sistema mecánico, de actuación sobre las ruedas traseras de tambor con zapatas activadas a cable.

Ruedas delanteras					
		A	Avance		mba
Modelo	Valores en	Nominal	Rango de tolerancia	Nominal	Rango de tolerancia
Mecánica	Grados decimales	0,53°	1,78° a -0,72°	0,00°	1,40° a -1,40°
Mecanica	Grados y minutos	0°32'	1°47' a -0°43'	0°00'	1°24' a -1°24'
Hidráulica	Grados decimales	2,78°	4,03° a 1,53°	0,05°	1,45° a -1,35°
Hidraulica	Grados y minutos	2°47'	2°47' 4°02' a 1°32' (1°27' a -1°21'
Variación máxima entre ruedas lado izquierdo y derecho		1,00° (1°00')		1,25° (1°15')	


Convergencia (+) / divergencia (-) - ruedas delanteras					
Dirección Valores en Nominal Rango de tolerancia					
	Grados decimales	0,17°	-0,26° a 0,67°		
Mecánica	Grados y minutos	0°10'	-0°15' a 0°40'		
	Milimetros	1,0	-1,5 a 4,0		
	Grados decimales	-0,17°	-0,61° a 0,33°		
Hidráulica	Grados y minutos	0°10'	-0°35' a 0°20'		
	Milimetros	-1,0	-3,5 a 2,0		

Ruedas traseras				
	Valores en	Nominal	Rango de tolerancia	
Comba	Grados decimales	-1,00°	-0,50° a -2,00°	
Comba	Grados y minutos	-1°00'	-0°30' a -2°00'	
	Milimetros	-	-	

Convergencia (+) / divergencia (-) - ruedas traseras				
Valores en Nominal Rango de tolerancia				
Grados decimales	0,60°	0,40° a 0,80°		
Grados y minutos	0°36'	0°24' a -0°48'		
Milimetros	3,5	2,3 a 4,7		

ACEITE DEL MOTOR

Para los motores Nafta ha de emplearse un aceite que cumpla las especificaciones de normas SAE, API y ACEA.

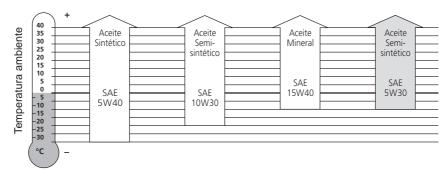

Recomendaciones para el aceite de motor

Ver la sección *lubricantes y operaciones de lubricación* del manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual.

Use solamente el lubricante recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección Lubricantes y Operaciones de Lubricación del manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual.

No utilice aditivos suplementarios para el aceite del motor, no son necesarios y pueden producir daños en el motor.

El uso de los aceites recomendados asegura una mejor performance de su unidad. Esta mejora se manifiesta en períodos de arranque del motor más cortos y prestaciones óptimas del mismo, obteniendo un menor consumo de combustible y una menor cantidad de emisiones.

Verificación del nivel de aceite del motor

Es normal que los motores consuman algo de aceite, por lo que es necesario comprobar, con regularidad, el nivel de aceite del motor, por ejemplo, cuando cargue combustible o bien antes de iniciar un largo viaje.

Los motores nuevos no alcanzan su consumo normal de aceite hasta haber recorrido 5.000 km aproximadamente.

Verificación del nivel de aceite del motor (cont.)

La verificación del nivel de aceite se ha de hacer estando el motor caliente y el vehículo estacionado en un terreno nivelado. Para que la medición sea exacta, si el motor está frío conviene ponerlo en marcha durante un breve tiempo. Después de detener el motor, esperar unos minutos para dejar que el aceite escurra al cárter: (si las temperaturas exteriores son bajas puede ocurrir que el aceite tarde algo más en escurrir). Saque la varilla de nivel y límpiela con un paño limpio y que no deje pelusa. Insértela y extráigala de nuevo.

El nivel de aceite podrá verse en la película que queda adherida a la varilla. Si el nivel se encuentra entre las marcas MIN y MAX, no es necesario adicionar aceite. El aceite caliente puede sobrepasar unos milímetros la marca MAX, por efecto de la dilatación térmica.

Si el nivel señalado se encuentra en la marca MIN, o por debajo de ella, hay que completar con aceite inmediatamente. Utilice únicamente aceite que cumpla con la especificación Ford. La cantidad de aceite necesario para que el nivel de la película de aceite adherida a la varilla medidora suba de MIN a MAX es de 0,7 a 1,0 litro.

No agregue lubricante por encima de la marca MAX. de la varilla medidora. Se dañará el catalizador permanentemente.

Agregar aceite sólo hasta la marca MAX. Nunca llenar por encima de la misma. Si su vehículo fuera utilizado en condiciones severas, el cambio de aceite del motor deberá realizarse cada 5.000 km o cada 6 meses, lo que primero ocurra.

No usar aditivos suplementarios. El uso de aceite diferente al especificado puede comprometer el desempeño y la vida útil del motor, además de ocasionar daños no cubiertos por la Garantía Ford.

Al efectuar cambios de aceite en las estaciones de servicio, asegúrese que se le ponga la cantidad necesaria del aceite especificado. No utilizar marcas de aceite desconocidas o de envases que ya estuvieran abiertos.

Los envases de aceite vacíos y usados no deben desecharse con la basura doméstica, sino utilizando los medios de eliminación previstos para este tipo de residuos por las autoridades locales.

LÍQUIDOS DEL VEHÍCULO

Líquido de la caja de cambios y diferencial

Use solamente el lubricante recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección Lubricantes y Operaciones de Lubricación, del manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual.

Nota: Habitualmente no es necesario cambiar o completar el nivel de fluido de la caja de cambios. En caso de pérdidas consulte a un Concesionario Ford.

Líquido de la dirección hidráulica (si está equipado)

Use solamente el líquido para la dirección hidráulica recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección Lubricantes y Operaciones de Lubricación del manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual.



Líquido de enfriamiento

No retirar nunca la tapa del depósito cuando el motor está caliente.

Use solamente el líquido de enfriamiento recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección Lubricantes y Operaciones de Lubricación del manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual.


No agregue líquido refrigerante del motor ni agua directamente al radiador. Agregue líquido refrigerante de motor o agua, solo en el depósito.

No use aditivos en el sistema de enfriamiento de su vehículo. Esos aditivos pueden dañar el sistema de enfriamiento del motor. El uso de un líquido de enfriamiento inapropiado puede anular la garantía del motor.

Siempre deseche de una manera responsable los líquidos automotrices usados. Cumpla con las reglamentaciones y normas para el reciclaje y desecho de líquidos automotrices establecidos en su localidad.

No mezcle líquidos de enfriamiento de diferente color y distinta especificación.



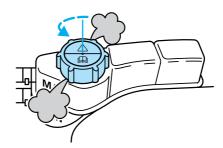

Clima invernal riguroso

Si conduce en condiciones climáticas de frío intenso -36°C (menos treinta y seis grados centígrados), es posible que sea necesario aumentar la concentración de líquido de enfriamiento por encima del 50%. Consulte el cuadro situado en la sección *Lubricantes y Operaciones de Lubricación*, en el manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual, para asegurarse que la concentración de líquido de enfriamiento no se congele a las temperaturas a las que manejará el vehículo durante los meses de invierno.

Nunca aumente la concentración de líquido de enfriamiento del motor por encima del 60%.

En condiciones climáticas no extremas, ponga en el vehículo durante todo el año una mezcla de líquido de enfriamiento y agua según la indicación del cuadro referido.

Líquido de freno y embrague


El líquido de freno es tóxi-

Si usted usa líquido de freno diferente al DOT 4, provocará un daño permanente a los frenos.

No permita que el depósito del cilindro maestro se vacíe. Esto hará que los frenos fallen.

Evite el derramamiento del líquido de freno sobre la pintura del vehículo, la misma puede dañarse seriamente.

Use solamente el líquido de frenos recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección Lubricantes y Operaciones de Lubricación del manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual.

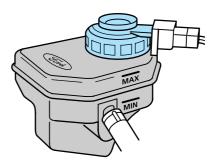

En caso necesario complete el nivel hasta la marca MAX.

El líquido de freno debe ser sustituido cada dos años. Utilice sólo líquido de freno sin parafina.

Se ha de observar una higiene absoluta a la hora de reponer líquido de freno. Cualquier partícula de suciedad que penetre en el sistema de freno puede causar una disminución del rendimiento de frenado.

Ξ

Datos Técnicos

Guía para la estación de servicio

Para tenerlos rápidamente a la vista en la estación de servicio, anote los datos de su vehículo en la parte posterior de este Manual o en una tarjeta separada. Los envases de aceite vacíos y usados no deben desecharse con la basura doméstica, sino utilizando los medios de eliminación previstos por las autoridades locales para este tipo de residuos.

Capacidades (en litros)				
Tipo de motor		1,0 L Zetec RoCam	1,6 L Zetec RoCam	
Aceite del motor	con filtro	4,0	4,2	
Acette del motor	sin filtro	3,9	3,9	
Cambio manual (iB5)		2	,8	
Dirección asistida		Completar hasta la marca MAX		
Sistema de enfriamiento,		5,7 (sin A/A)	5,5 (sin A/A)	
incluida la calefacción		5,9 (con A/A)	5,7 (con A/A)	
Sistema lavaparabrisas/ lavaluneta		4,0		
Depósito de combustible		42		
Depósito líquido de freno		marca MAX		
Carga aire acondicionado (R134a)		650 ± 13 gramos		
Aceite compresor aire acond.		0,200		

Sistema eléctrico					
Alternador	sin aire acondicionado	14 V - 70 A			
con aire acondicionado		14 V - 90 A			
Batería 1,0 L sin aire acond.		270 A / 55 RC (36 Ah)			
	1,0 L con aire acond. y 1,6 L	360 A / 70 RC (43 Ah)			

Pesos del vehículo* kg						
Motor	Peso total máximo PBT (Peso Bruto Total)	Peso en orden de marcha	Carga útil	Carga máx. permitida en el portaequipajes		
1,0 L	1265	910 ± 10	355 ± 10	75		
1,6 L	1265	930 ± 10	335 ± 10	75		

^{*} Según opciones y equipamientos.

PESOS DEL VEHÍCULO

Pesos del vehículo en orden de marcha

El peso en orden de marcha (sin carga) es el peso del vehículo listo para salir, es decir, incluyendo líquido de enfriamiento, lubricantes, el tanque de combustible lleno hasta un 90%, herramientas, rueda de auxilio y conductor (75 kg).

Carga útil

La carga útil es el resultado de restar el peso sin carga del peso total máximo.

El equipo opcional y el instalado posteriormente reducirán la carga útil al aumentar el peso en orden de marcha.

El peso de 4 pasajeros es de aproximadamente 300 kg, asumiendo un peso medio de 75 kg por persona.

Aténgase a las especificaciones de peso del vehículo y no sobrepase el peso total permitido. Sobrepasar estos valores puede afectar negativamente al comportamiento de los frenos y de la conducción del vehículo en general, pudiendo ser causa de un accidente.

NEUMÁTICOS

Presión de inflado de los neumáticos

La presión de los neumáticos se ha de comprobar con los neumáticos fríos, es decir, antes de comenzar un viaje, o antes de recorrer 2.000 metros (no olvide verificar también la rueda de auxilio).

Si se utilizan neumáticos de invierno, no sobrepase la presión máxima indicada por el fabricante de los mismos.

Presión de inflado de los neumáticos (en frío) - bar (Lb/pulg²)						
Motor	Tamaño	Medida llanta	Carga normal con hasta 3 personas		Carga completa con más de 3 personas	
	neumáticos		delanteros	traseros	delanteros	traseros
1.0 L 1.6 L	165/70 R13 185/60 R14	· ·		2,1 (30) 2,1 (30)	2,1 (30) 2,1 (30)	2,1 (30) 2,1 (30)

Torque recomendado para las tuercas de rueda: 85 Nm

Suspensión


Delantera

Independiente, tipo Mc Pherson, con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción, resortes helicoidales y barra estabilizadora (1,6 L).

Trasera

Independiente con eje autoestabilizante tipo "Twist beam", resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos.

Dirección	
Tipo Columna de dirección	Piñón y cremallera; mecánica o hidráulica

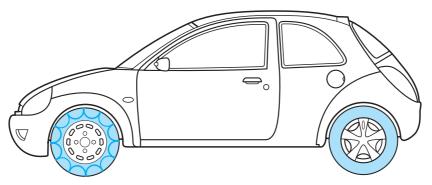

Neumáticos de invierno

Al utilizar neumáticos de invierno hágalo en las cuatro ruedas. No exceda la velocidad máxima especificada por el fabricante de los neumáticos.

Al usar neumáticos de invierno aténgase a los datos sobre la presión de inflado indicados por el fabricante.

Cambio de neumáticos

Neumáticos o llantas inadecuados pueden causar accidentes e invalidar la garantía del vehículo.


Los neumáticos de su vehículo han sido seleccionados cuidadosamente en fábrica para proporcionarle manejo, confort y seguridad óptimos. Se recomienda usar sólo neumáticos de la misma marca y dimensiones especificadas o bien pida consejo a su Concesionario Ford. El uso de neumáticos de mayor o menor tamaño también afecta la precisión del velocímetro


Cadenas para nieve

Sólo se permite el uso de cadenas para nieve de malla fina en las ruedas motrices (delanteras). Consulte a un Concesionario Ford sobre el tipo de cadena a utilizar, dependiendo del neumático y llanta que tenga instalado en su vehículo, ya que podría ocasionar daños por una selección incorrecta.

Al usar cadenas para nieve no conduzca a más de 50 km/h y retírelas tan pronto no haya nieve en la carretera.

Para evitar el deterioro de los tazas de rueda de diámetro total, retire estas antes de conducir con cadenas para nieve.

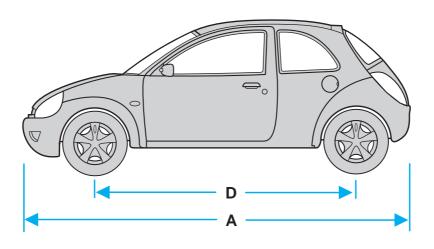

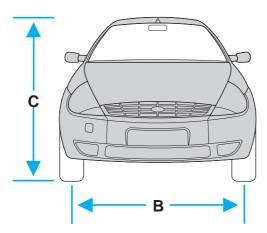

Dimensiones (mm)			
A = Longitud total	3677		
B = Ancho total, sin los retrovisores	1631		
C = Altura total (sin carga)	1454		
D = Distancia entre ejes	2448		

Indice alfabético

A	Comandos instalados en las puertas37
Aceite del motor94, 125	Comandos y elementos16
Airbags	Combustible120
Aire acondicionado	Compartimiento de equipajes41
	Compartimiento del motor93
Apertura del baúl	Compartimiento guarda-objetos30
Apertura del capó	Compartimiento porta-objetos
Apoyacabezas regulables52	en el techo30
Arranque del motor	Compartimieto guarda-objetos
Asientos50	empotrado, con tapa38
Asientos de seguridad para niños61	Consumo de combustible71
Asientos y sistemas de seguridad50	Crique80
	Cuentarrevoluciones15
В	Cuidados del vehículo115
Bandeja portapaquetes41	
Batería84, 103	D
Bocina32	Datos técnicos
	Datos técnicos - Caja de cambios123
C	Datos técnicos - Capacidades131
Cadenas para nieve134	Datos técnicos - Diferencial123
Caja de cambios manual	Datos técnicos - Dimensiones del
de 5 velocidades39	vehículo135
Calefacción y ventilación18	Datos técnicos - Dirección133
Calendario de mantenimiento91	Datos técnicos - Embrague123
Catalizador67	Datos técnicos - Pesos del vehículo132
Cenicero de cigarrillos	Datos técnicos - Presión de
Cerraduras	inflado de los neumáticos133
Cierre centralizado de puertas46	Datos técnicos - Sistema de frenos123
Cierre del depósito de combustible46	Datos técnicos - Sistema eléctrico131
Cinturones de seguridad53	Datos técnicos - Suspención133
Codificación de las llaves49	Datos técnicos - Valores
Comando de temperatura22	de alineación124
Comandos de la consola central39	Depósito del líquido
Comandos del tablero	de enfriamiento99
de instrumentos29	Depósito del líquido de
Comandos en la columna	freno y embrague98
de dirección31	

Indice alfabético

D (cont.)	Interruptor de encendido31
Depósito del líquido de la	Interruptor de seguridad del sistema
dirección hidráulica100	de inyección de combustible73
Depósito del líquido de lavado del	Introducción4
parabrisas y de la luneta trasera102	_
Desempañador de luneta trasera17	L
Dimensiones del vehículo135	Lavado del motor118
Dispositivos de sujeción para niños60	Lavado del vehiculo115
Distribución de aire21	Limpia/lava luneta trasera35
	Limpia/lava parabrisas34
E	Limpieza de la luneta trasera117
Emergencias73	Limpieza de los faros117
Escobillas del limpiaparabrisas y	Líquido de enfriamiento128
limpialuneta101	Líquido de freno y embrague130
Espejo retrovisor interior36	Líquido de la caja de cambios
Espejos retrovisores exteriores37	y el diferencial127
1 3	Líquido de la dirección hidráulica127
F	Líquidos del vehículo127
•	Llaves44
Filtro de aceite96	Luces altas33
Filtro de aire96	Luces bajas33
Freno de estacionamiento40	Luces de advertencia10
Frenos	Luces de emergencia17, 78
Fusibles y relevadores74	Luces de giro32
	Luces de lectura36
G	Luces de posición33
Guía para la estación de sevicio140	Luces interiores36
İ	M
	Manija y gancho porta-objetos38
Identificación del vehículo119	Mantenimiento y cuidados90
Indicador de nivel de combustible14	
Indicadores del tablero14	N
Información sobre el grado	
de calidad de los neumáticos108	Neumáticos105, 133
Inmovilizador electrónico	Neumáticos de invierno134
del motor47	

Indice alfabético

0	
Odómetro total y parcial15	
A	
Palanca del Limpia/lava parabrisas	
y la luneta trasera34	
Palanca multifunción32	
Parasoles36	
Pesos del vehículo132	
Portaequipajes70	
Presión de inflado de	
los neumáticos133	
Procedimiento para arrancar el	
motor con una batería auxiliar85	
Programa estratégico de	
operatividad limitada78	
Puesta en marcha64	
R	
Rebatimiento del respaldo	
del asiento trasero42	
Rejillas de ventilación	
centrales y laterales19	
Reloj analógico16	
Remolque del vehículo89	
Rueda de auxilio81	
S	
Servicio de mantenimiento90	
Servicio de mantenimiento90 Servicio para sus neumáticos109	
Símbolos de este manual5	
Sustitución de las lámparas110	
Sustitución de ruedas 79	

Tablero o	de instrume	ntos		8
Toma de	potencia d	e 12V	<i></i>	29

Velocímetro	15
Ventanillas delanteras de	
accionamiento eléctrico	37
Ventanillas traseras basculantes	38
Ventilador	20

Guía para la Estación de Servicio

Capacidades y especificaciones					
Capacidad del tanque de combustible 42 litros					
Capacidad del cárter (litros)	Motor 1,0 (N)	Motor 1,6 (N)			
Con filtro	4,0	4,2			
Sin filtro	3,9	3,9			
Fluido de freno:	DOT4 M	Iotrocraft			

Presión de inflado de los neumáticos (en frío) - bar (Lb/pulg²)						
Motor			Carga normal con hasta 3 personas		Carga completa con más de 3 personas	
	neumáticos	llanta	delanteros	traseros	delanteros	traseros
1.0 L 1.6 L	165/70 R13 185/60 R14	'	' ' '	2,1 (30) 2,1 (30)	2,1 (30) 2,1 (30)	2,1 (30) 2,1 (30)

Torque recomendado para las tuercas de rueda: 85 Nm

Notas
Hotas

Notas

	Notas